
1.1.1 Fiche de fonctionnement : Climatisation Double Flux Samsung


Objectif :

Optimiser l'efficacité énergétique de votre système de climatisation tout en maintenant une température agréable dans votre espace.

Vue d'ensemble de la télécommande :

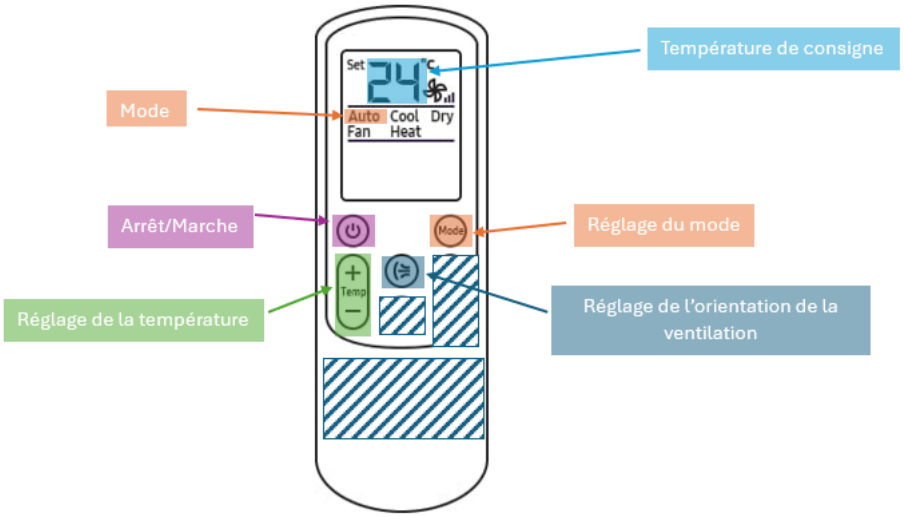

Vue d'ensemble du module intérieur :

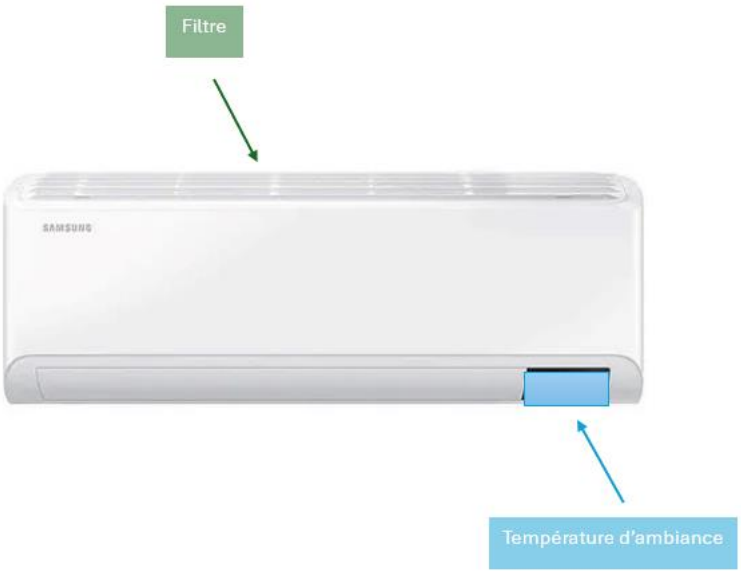

2. Réglage de la température :


- **Température de jour recommandée** : **20-22°C**
  Ce réglage assure un confort optimal pendant la journée tout en minimisant la consommation d'énergie.
- **Température de nuit recommandée** : Il faut impérativement couper la machine durant la nuit, afin de permettre des économies d'énergie

3. Programmer la température :

- **Étape 1 :** Pour contrôler la température dans chaque mode, appuyez sur le bouton de température (+, -).
- **Étape 2 :** Sélectionnez et modifiez le mode de température : Auto, Cool, Heat, Dry, Fan.


Conseils

-Auto, Cool, Heat : Ajustez de 1 ℃ de 16 ℃ à 30 ℃.
-Sec : Ajuster de 1 ℃ de 18 ℃ à 30 ℃.
-Fan : Pas de contrôle de la température.



Vous pouvez utiliser le mode automatique pour effectuer la fonction de refroidissement ou de chauffage puissant pour atteindre automatiquement la température souhaitée. Lorsque la différence entre la température ambiante et la température réglée diminue, le climatiseur contrôle la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air.


- Lorsque la température ambiante est supérieure à la température de consigne, le climatiseur produit automatiquement de l'air frais.
- Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, le climatiseur produit automatiquement de l'air chaud.

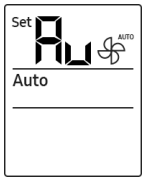

4. Conseils supplémentaires :

Vous pouvez régler la direction du flux d'air. Appuyez sur le bouton Airflow pour sélectionner la direction du flux d'air souhaitée. En outre, vous pouvez maintenir le flux d'air dans une direction constante en arrêtant les mouvements des lames d'air verticales.

Ce réglage peut être utile durant votre repas de midi.

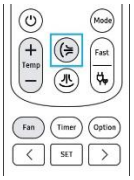

Conseils

- Si vous réglez manuellement la lame d'air verticale, il se peut qu'elle ne se ferme pas complètement lorsque vous éteignez le climatiseur.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler les lames d'air.
- Ne déplacez pas les lames manuellement. Elles risquent de ne pas fonctionner normalement par la suite.
- Vous ne pouvez pas contrôler la direction du flux d'air vertical en mode Cool lorsque la fonction good'sleep est activée.

5. Important :

- **Entretien** : Pensez à nettoyer régulièrement les filtres de la climatisation pour garantir une performance optimale et une qualité de l'air saine.
- **Surveillance de la consommation d'énergie** : Il est recommandé de vérifier régulièrement la consommation d'énergie de votre système, notamment si vous avez programmé une température plus basse pendant la nuit.

En cas de besoin :
Si vous avez des questions ou des problèmes avec la programmation de votre climatiseur, n'hésitez pas à contacter la permanence ou monsieur François par mail : cfa@bep.be